


感震器の復旧方法

- ① ボイラ制御盤のリセットボタンでブザーを解除してください。
※ブザーが鳴らない仕様の場合は、②へ進んでください。
- ② 設備に異常がないことを確認してください。
- ③ 感震器正面のリセットレバーをゆっくりと上げてください。
リセット完了後は、リセットレバーをゆっくりと戻してください。
- ④ ボイラ制御盤のリセットボタンを押して、異常を解除してください。
- ⑤ 運転ボタンを押して、ボイラを運転してください。

【感震器(CSJ型)】

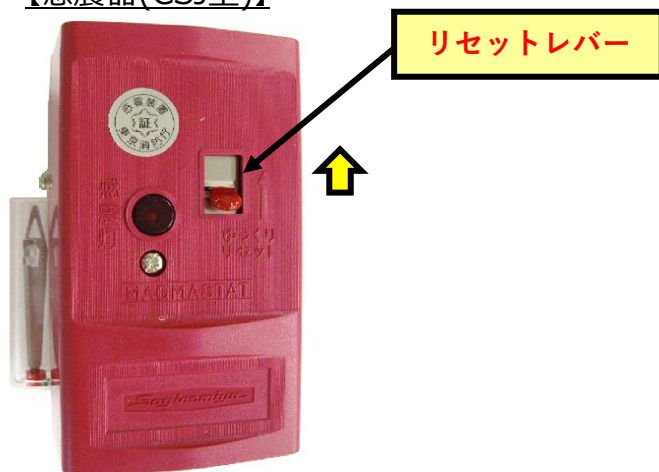

※感震器の取付位置はお客様により異なります。

蒸発量750kg/h(型式K-750 * *)以上の貫流ボイラの標準取付位置は、正面扉を開いて、左側下部に設置してあります。

※寸法：高さ約12cm×横幅約7cm×奥行き約6cm

※異常が解除できない場合は、弊社またはサービス店までお問い合わせください。